


SCip 3 knops drukknop

STPB-3

Installatie handleiding



For use with:

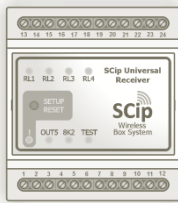

Universal Receiver



SCD™ series



SCD mini™ series

- Lange levensduur van de batterij
- Tweeweg communicatie
- Werkt in een brede temperatuurverschillen
- No electro-mechanical switches (Reed relay based)
- Tough IP 65 ABS enclosure for harsh environments



ACTIVATIE

1. Verwijder de deksel:

Door de 4 schroeven lost te draaien.

2. Activeer de batterij:

Verplaats de jumper van "OFF" Naar de "ON" positie om de batterij te activeren.



3. Monteer aan de wand:

Monteer het bodemdeel op het gewenste oppervlak met 4 schoeven.

Zie het plaatje hoe om te monteren.



4. Monteer de deksel:

De drukknop is nu klaar
Om te worden aangemeld
bij de Doorcontrol (step 1).

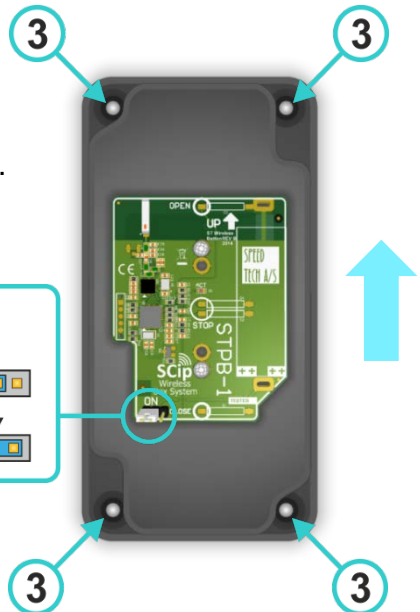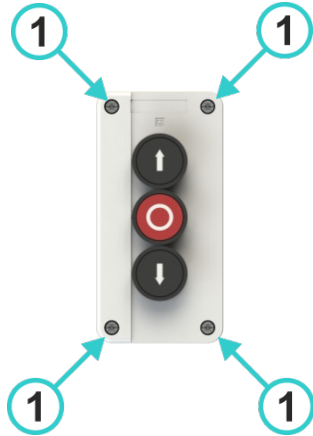

LEER IN OP EEN SCD OF SCD MINI

Herhaal de stappen hieronder om de 3knops drukknop in te leren op een SCD of SCD mini:

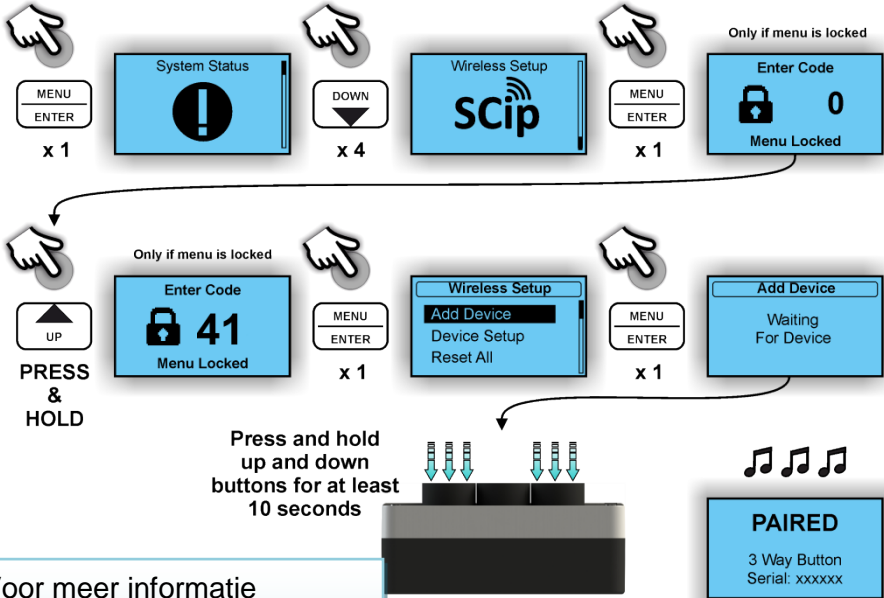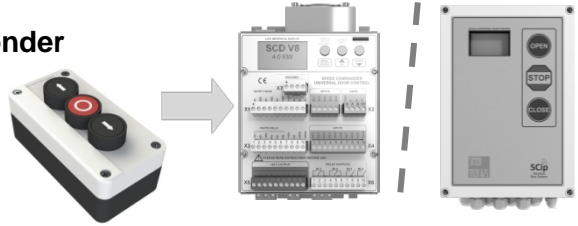

Voor meer informatie omtrent functies etc. kijk a.u.b. in de SCD / SCD mini installatie handleiding

Technical data:

Range (indoor)	15m
Network type/frequency:	2.4GHz ISM band
Temperature range:	-20 to +40°C
Power supply	Battery, Lithium 3.6V (AA/FR6)
Ingress protection class:	65

Dimensions:	Outer dimensions: 135 x 68 x 80mm (H x B x D)
	Mounting holes: 6 x 4.3mm (slotted holes)
	- See the bottom of the product for further details
Weight:	220g