


Schema Doorcontrol V7

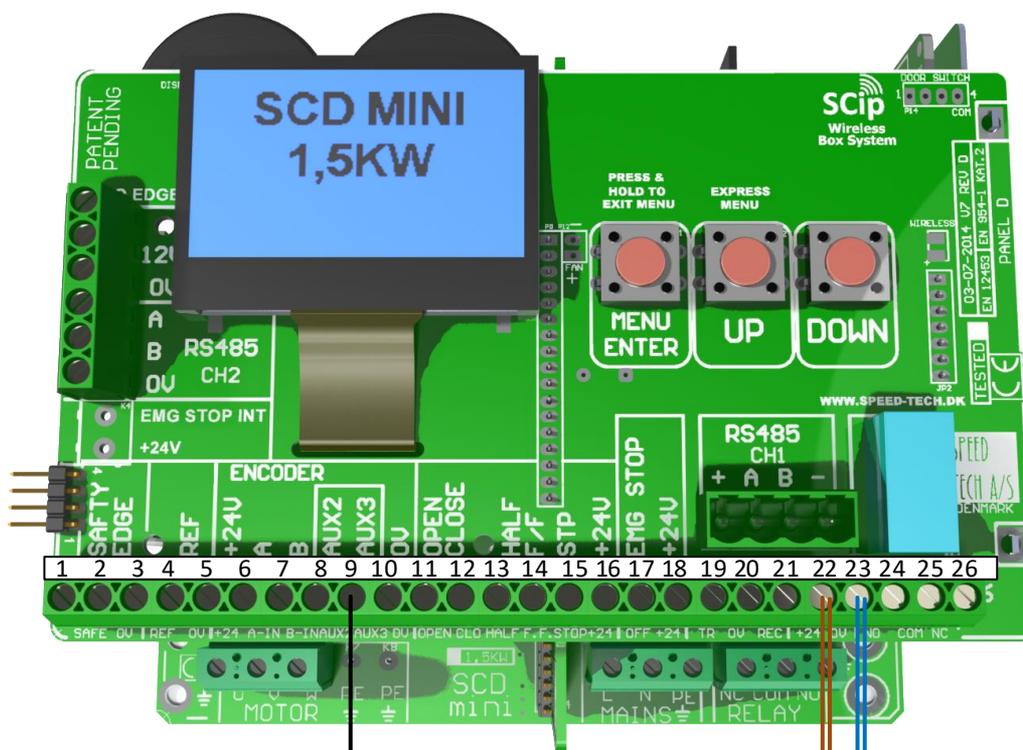


Sender = SMT

Empfänger = RMT



Nicht anschließen ❌



SMR 30xx / 31xx

Sender- bzw. Empfänger der Fozzelle

Anschluss anderer Komponenten:

- 1+2 = 8,2Kohm Widerstand oder Kollisionsschutz
- 4 = 0v
- 5 = 24v
- 6 = A-Signal (Encoder)
- 7 = B-Signal (Encoder)
- 8+5 = Motorstopp / Wärmekontakt
- 9+16 = PNP-Fotozelle (Sender- bzw. Empfänger)
- 11 = offen
- 12 = geschlossen
- 13 = Halb offen
- 14 = Flip/Flop (Ein-Knopf-Bedienung)
- 15+16 = Stopp
- 16 = 24v
- 17 = Not-Halt
- 18 = 24v
- 20+21 = Ausgang des Fotozellenrelais