

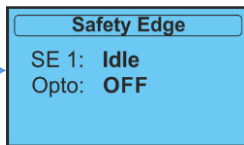


# Prüffunktion Schalteiste Doorcontrol V7

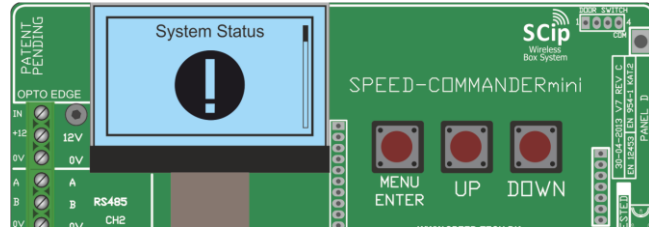


SE 1 = Schalteiste  
Idle = Ok

Opto = Sicherheitseinrichtung mit Sender / Empfänger  
OFF = Nicht programmiert

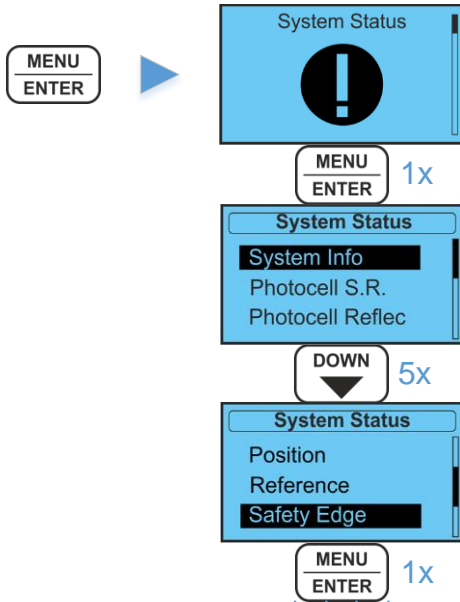


SE 1 = Schalteiste

Activated = Das Gummi ist gedrückt / beschädigt  
Bei drahtlosen Systemen müssen die Batterien ersetzt werden

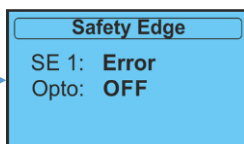

SE 1 = Schalteiste

Error = Es besteht KEINE Verbindung zur Schalteiste  
Spiralkabel ist gebrochen  
Verkabelung zwischen Steuerung und Schalteiste ist beschädigt

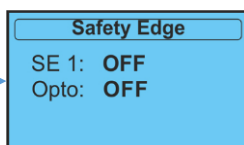

SE 1 = Schalteiste

OFF = Nicht programmiert



Drücken > 5 Sekunden  
(um zum Ruhebildschirm zurückzukehren)