


Vérification du fonctionnement Photocell S.R. Doorcontrol V7




MENU
ENTER





MENU
ENTER 1x

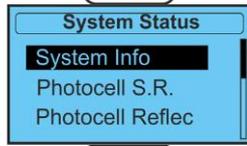

DOWN 1x

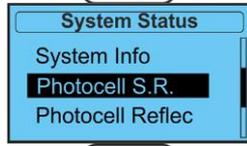

MENU
ENTER 1x

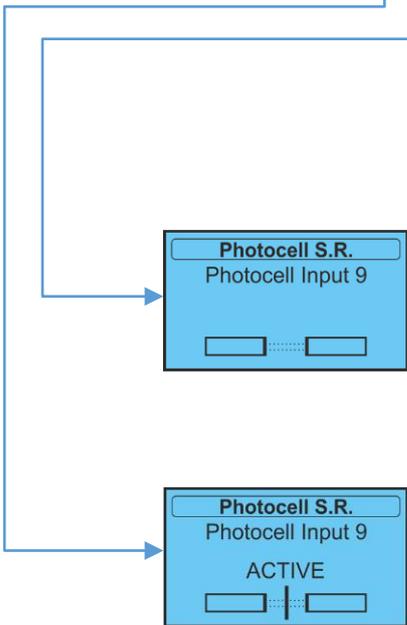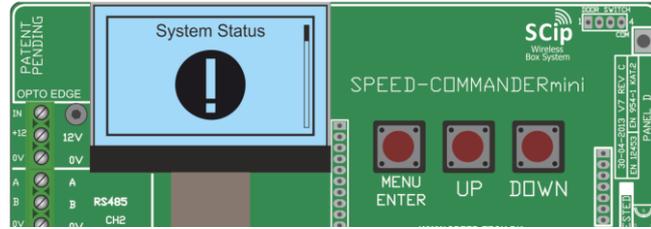

Photocell S.R. = Photocell expéditeur / récepteur

..... = Ok

Photocell S.R. = Photocell S.R. = Photocell expéditeur / récepteur

Active = Quelque chose bloque la cellule photoélectrique
Ou le signal est mal aligné
Ou la cellule photoélectrique est endommagée

MENU
ENTER

Pousser > 5 sec.
(Pour revenir à l'écran de veille)