

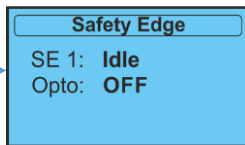


# Contrôle de la fonction Safety Edge Doorcontrol V7

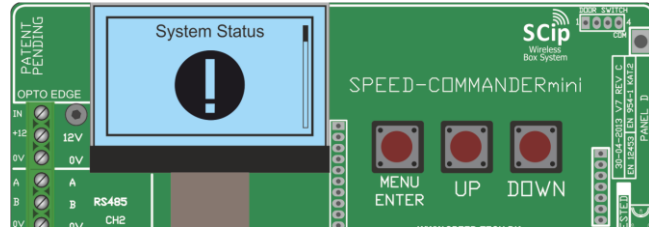


SE 1 = Safety Edge  
Idle = Ok

Opto = Dispositif de sécurité avec émetteur / récepteur  
OFF = non programmé

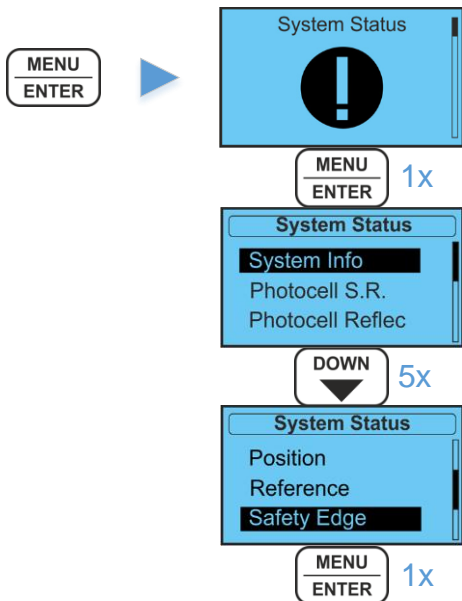


SE 1 = Safety Edge

Activated = Le caoutchouc est pressé / endommagé  
Avec les systèmes sans fil, les piles doivent être remplacées

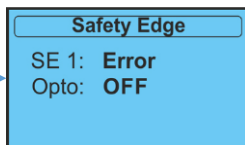

SE 1 = Safety Edge

Error = Il n'y a AUCUN lien avec le bord de sécurité  
La corde en spirale est rompue  
Le câblage est endommagé entre le contrôleur et le bord de sécurité

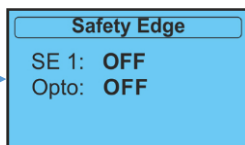

SE 1 = Safety Edge

OFF = non programmé



Pousser > 5 Sec.  
(pour revenir à l'écran de veille)