

TECHNISCHE HANDLEIDING

Stoplicht (STTL) koppelen en programmeren



Systeem	Doorcontrol V7
Onderdeel	STTL-stoplicht (draadloos, SpeedTech/SCip) koppelen en programmeren
Documentcode	V7-NL-STTL
Versie	1.0
Revisiedatum	Juli 2026
Taal	Nederlands

Salco Industrial Doors · Korenmarkt 4 · 1681PB Zwaagdijk-Oost · Nederland
T +31 (0)228 564 200 · www.salcoindustrialdoors.com

1. Inleiding

Het STTL-stoplicht is een draadloze waarschuwings-/indicatielamp voor gebruik samen met de SCD / SCD mini (Doorcontrol V7) serie, aangestuurd via het SCip-protocol. Het stoplicht toont drie kleuren: rood, oranje en groen, die volgens een programmeerbaar patroon kunnen branden of knipperen. De prioriteit van de kleuren is: 1. Rood, 2. Oranje, 3. Groen.



Groen



Oranje




Rood

2. Fysieke installatie

Ga als volgt te werk:

- Verwijder de bodem van de behuizing door de 3 schroeven los te draaien.
- Sluit de voedingskabel aan op de klemmenstrook in de behuizing.
- Monteer de bodem voorzichtig terug met de 3 schroeven en draai de wartel aan voor een waterdichte aansluiting.

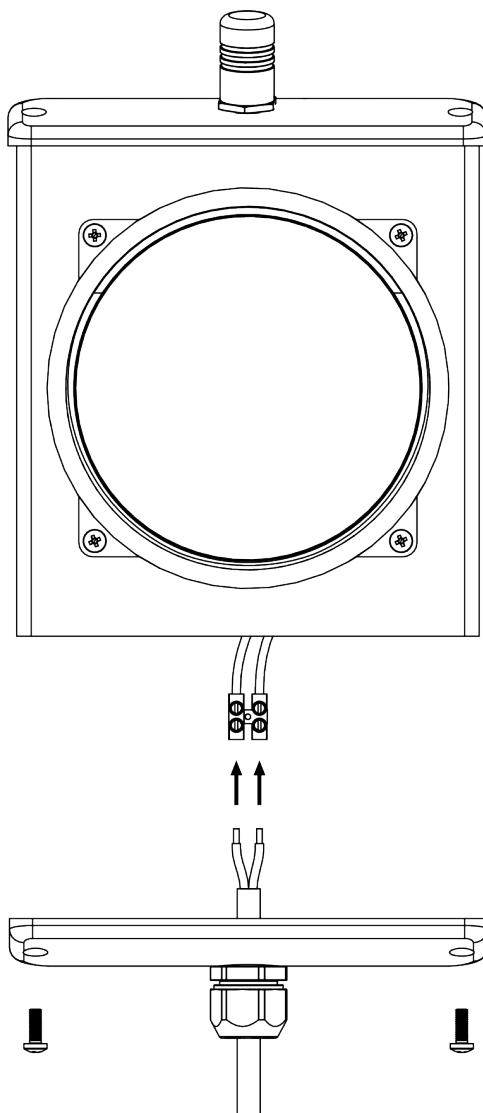**POLARITEIT**

De polariteit van de voeding is niet van belang; deze wordt automatisch omgezet voor een juiste werking.

3. SCip-protocol aanzetten


STANDAARD OP OFF BIJ ALLE DEURTYPEN

Het SCip-protocol (draadloze communicatie) staat standaard uit bij ALLE deurtypen. Voordat het STTL-stoplicht gekoppeld kan worden, moet dit protocol eerst worden aangezet.

Ga als volgt te werk:

- Open het hoofdmenu met MENU/ENTER vanuit het startscherm.
- Ga 4x naar beneden (DOWN) naar Wireless Setup en open met MENU/ENTER.
- Ga naar System Setup en voer code 41 in.
- Ga 3x naar beneden (DOWN) naar Enable Host en open met MENU/ENTER.
- Selecteer Internal (niet OFF of External) en bevestig met MENU/ENTER.
- Houd MENU/ENTER langer dan 5 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.
- Herstart de Doorcontrol om de SCip-functie te activeren. Het SCip-logo verschijnt nu op het display.

Turn on Scip Protocol - Doorcontrol type V7

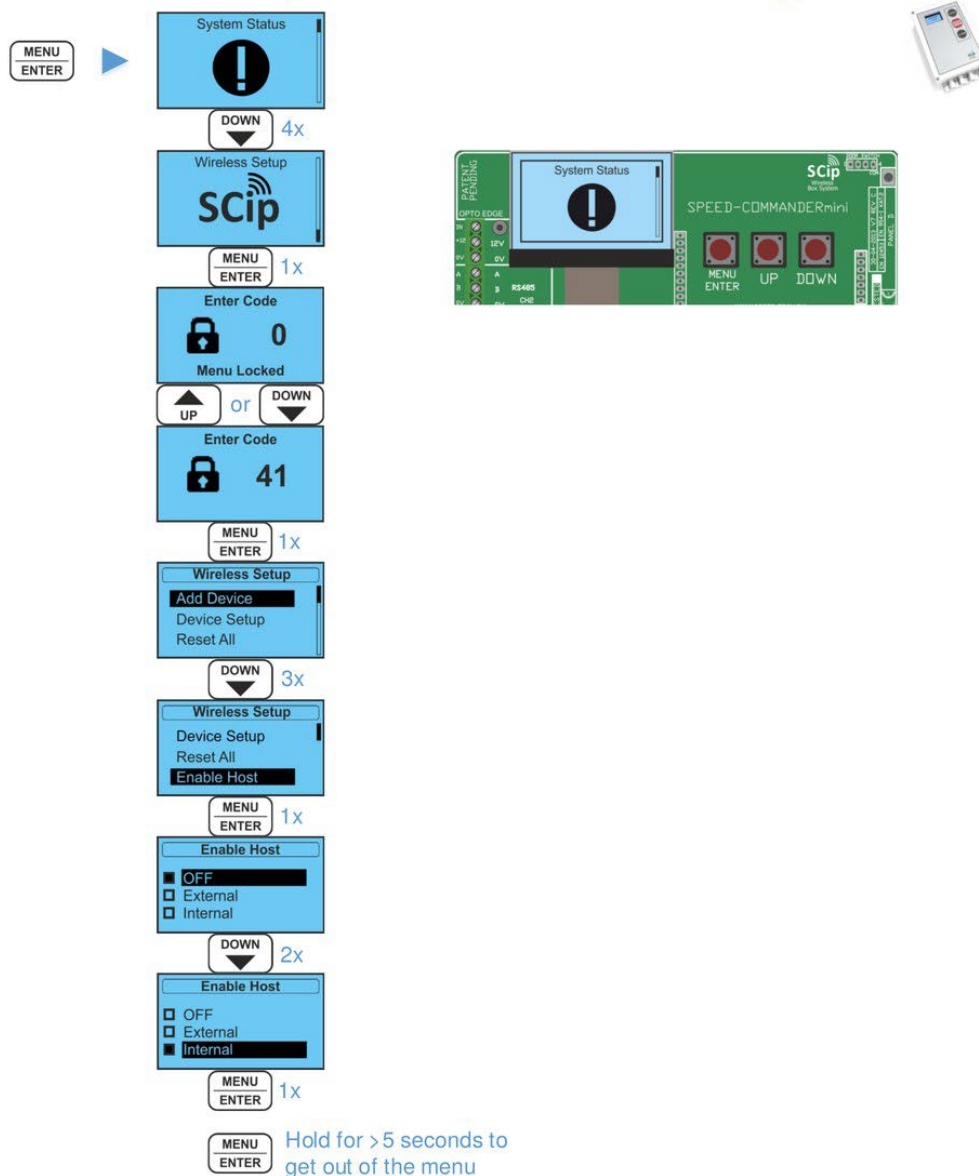


Restart the controller to activate the Scip function.
You will see the Scip logo in the display



4. Stoplicht koppelen aan de Doorcontrol V7

Ga als volgt te werk:

- Open het hoofdmenu met MENU/ENTER vanuit het startscherm.
- Ga 4x naar beneden (DOWN) naar Wireless Setup en open met MENU/ENTER.
- Selecteer Add Device en open met MENU/ENTER.
- Het display toont “Add Device — Waiting For Device”. Sluit nu de voeding aan op het stoplicht.
- Zodra gekoppeld, toont het display “PAIRED — Relay Exp. Serial: xxxxx”.

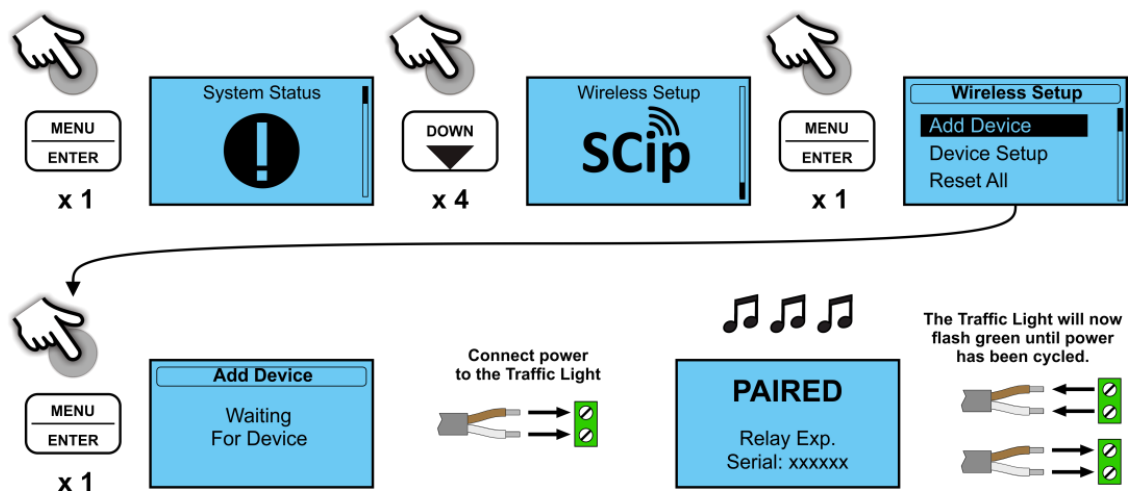


Het stoplicht knippert groen totdat de voeding eenmaal is onderbroken en weer aangesloten.

5. Kleurpatronen programmeren

Elke kleur van het STTL-stoplicht wordt gekoppeld aan een functie en een schakelpatroon (sequence).

Ga als volgt te werk:

- Ga naar Wireless Setup > Device Setup.
- Selecteer 0 Traffic Light en open met MENU/ENTER.
- Selecteer Setup en open met MENU/ENTER.
- Kies de gewenste kleur: Red, Green of Amber.
- Kies Function of Sequence en selecteer de gewenste waarde met UP/DOWN.
- Bevestig met MENU/ENTER.

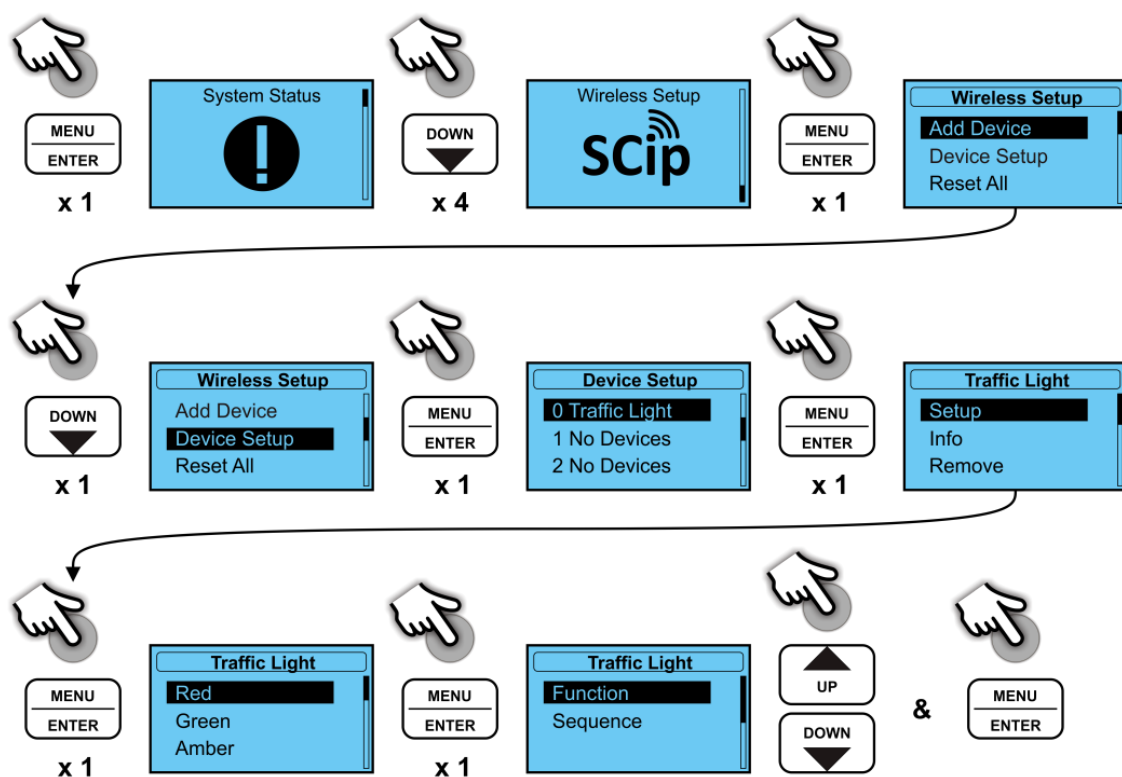

Select the desired function or sequence using the UP and DOWN buttons. Confirm by pressing MENU/ENTER.

Contactgegevens

Adres	Salco Industrial doors · Korenmarkt 4 · 1681PB · Zwaagdijk-Oost · Nederland
Telefoon	+31 (0)228 564 200
Website	www.salcoindustrialdoors.com
Webshop	webshop.salcoindustrialdoors.com
E-mail	service@salcoindustrialdoors.com

© 2026 Salco Industrial doors

Het copyright voor deze technische documentatie berust in zijn geheel bij Salco Industrial doors. Alle rechten, met name het recht op verveelvoudiging, verbreiding of vertaling, blijven voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag in welke vorm dan ook (druk, fotokopie, digitaal of enig ander procedé) of door gebruik van elektronische systemen worden vastgehouden, verwerkt, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Ieder misbruik is strafbaar en verplicht tot schadeloosstelling.