

TECHNISCHE HANDLEIDING

Halfopen stand programmeren



Systeem	Doorcontrol V7
Onderdeel	Halfopen stand (Open Part 1) programmeren
Documentcode	V7-NL-HALFOPEN
Versie	1.0
Revisiedatum	Juli 2026
Taal	Nederlands

Salco Industrial Doors · Korenmarkt 4 · 1681PB Zwaagdijk-Oost · Nederland
T +31 (0)228 564 200 · www.salcoindustrialdoors.com

1. Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe u op de Doorcontrol V7 een halfopen stand (Open Part 1) programmeert, bijvoorbeeld voor personendoorgang naast het volledig openen van de deur.


STANDAARD AL OP 50% INGESTELD

De halfopen stand staat automatisch al op de helft van de ingeleerde volledige opening — zonder dat u hiervoor iets instelt. Is een deur bijvoorbeeld ingeleerd op 2000mm, dan staat de halfopen positie standaard al op 1000mm; bij 4000mm staat deze al op 2000mm. Is deze standaardwaarde voldoende, dan is alleen het aansluiten van een drukknop op de ingang (hoofdstuk 2) al genoeg — hoofdstuk 3 (positie zelf instellen) is dan niet nodig.

2. Aansluitschema drukknop

De drukknop voor de halfopen stand wordt aangesloten op klem 13 en klem 16 (24V) van de Doorcontrol V7.

Schema drukknop halfopen Doorcontrol V7

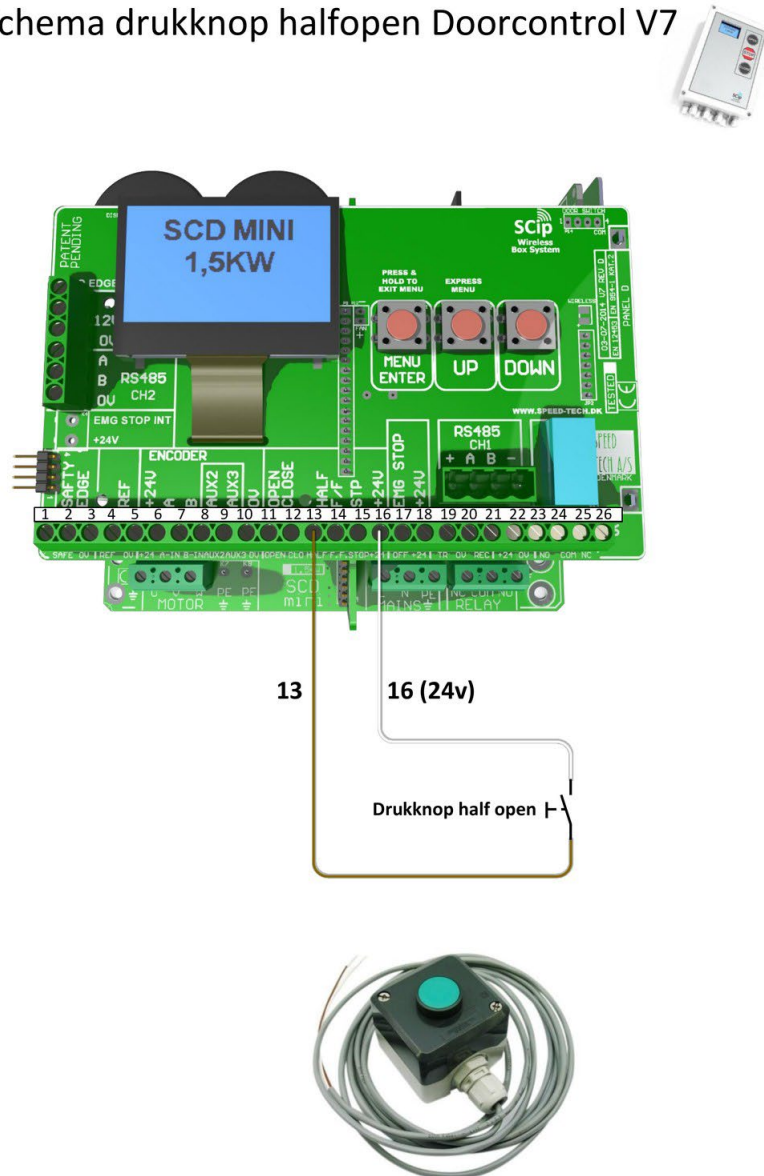


Klem 13 is de ingang voor de halfopen aansturing; klem 16 levert de +24V voeding voor de drukknop.

3. Halfopen positie programmeren

Ga als volgt te werk:

- Open het hoofdmenu met MENU/ENTER vanuit het startscherm.
- Ga naar System Config > Limit Setup.
- Duw de deur handmatig naar de gewenste halfopen positie.
- Selecteer Open Part 1 en bewaar de huidige positie met MENU/ENTER.
- Het display toont “stored” en keert terug naar het vorige menu.

Inleren halfopen positie Doorcontrol V7

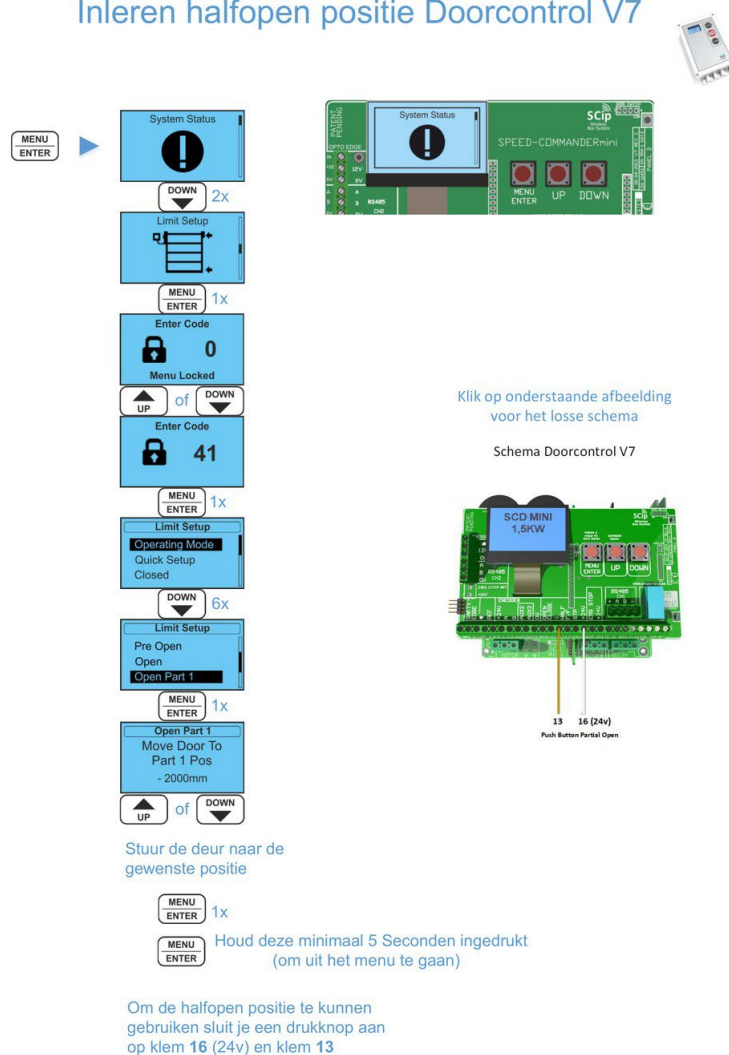

TESTEN

Test de halfopen stand door de aangesloten drukknop (klem 13/16) in te drukken. De deur moet nu naar de zojuist opgeslagen halfopen positie rijden.

Contactgegevens

Adres	Salco Industrial doors · Korenmarkt 4 · 1681PB · Zwaagdijk-Oost · Nederland
Telefoon	+31 (0)228 564 200
Website	www.salcoindustrialdoors.com
Webshop	webshop.salcoindustrialdoors.com
E-mail	service@salcoindustrialdoors.com

© 2026 Salco Industrial doors

Het copyright voor deze technische documentatie berust in zijn geheel bij Salco Industrial doors. Alle rechten, met name het recht op verveelvoudiging, verbreiding of vertaling, blijven voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag in welke vorm dan ook (druk, fotokopie, digitaal of enig ander procedé) of door gebruik van elektronische systemen worden vastgehouden, verwerkt, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Ieder misbruik is strafbaar en verplicht tot schadeloosstelling.