


Controleren zender / ontvanger Doorcontrol V7




MENU
ENTER






MENU
ENTER 1x

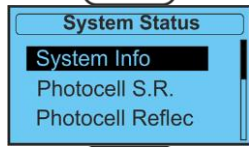

DOWN
1x

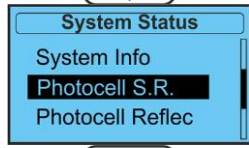


MENU
ENTER 1x

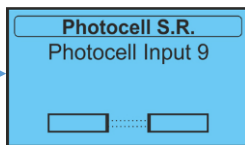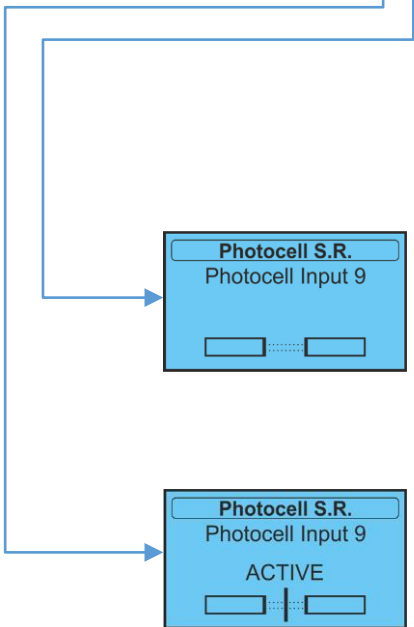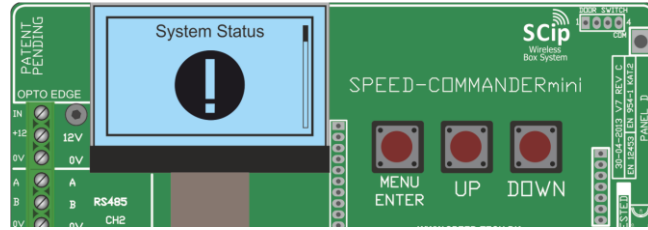

Photocell S.R. = Fotocel type zender/ontvanger

..... = Ok

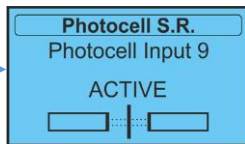

Photocell S.R. = Fotocel type zender/ontvanger

Active = iets blokkeert het signaal van de fotocel
Of de zender en ontvanger zien elkaar niet goed. (uitlijning)
Of de zender of de ontvanger is beschadigd / stuk

MENU
ENTER

Houd > 5 Sec ingedrukt
(om uit het menu te gaan)