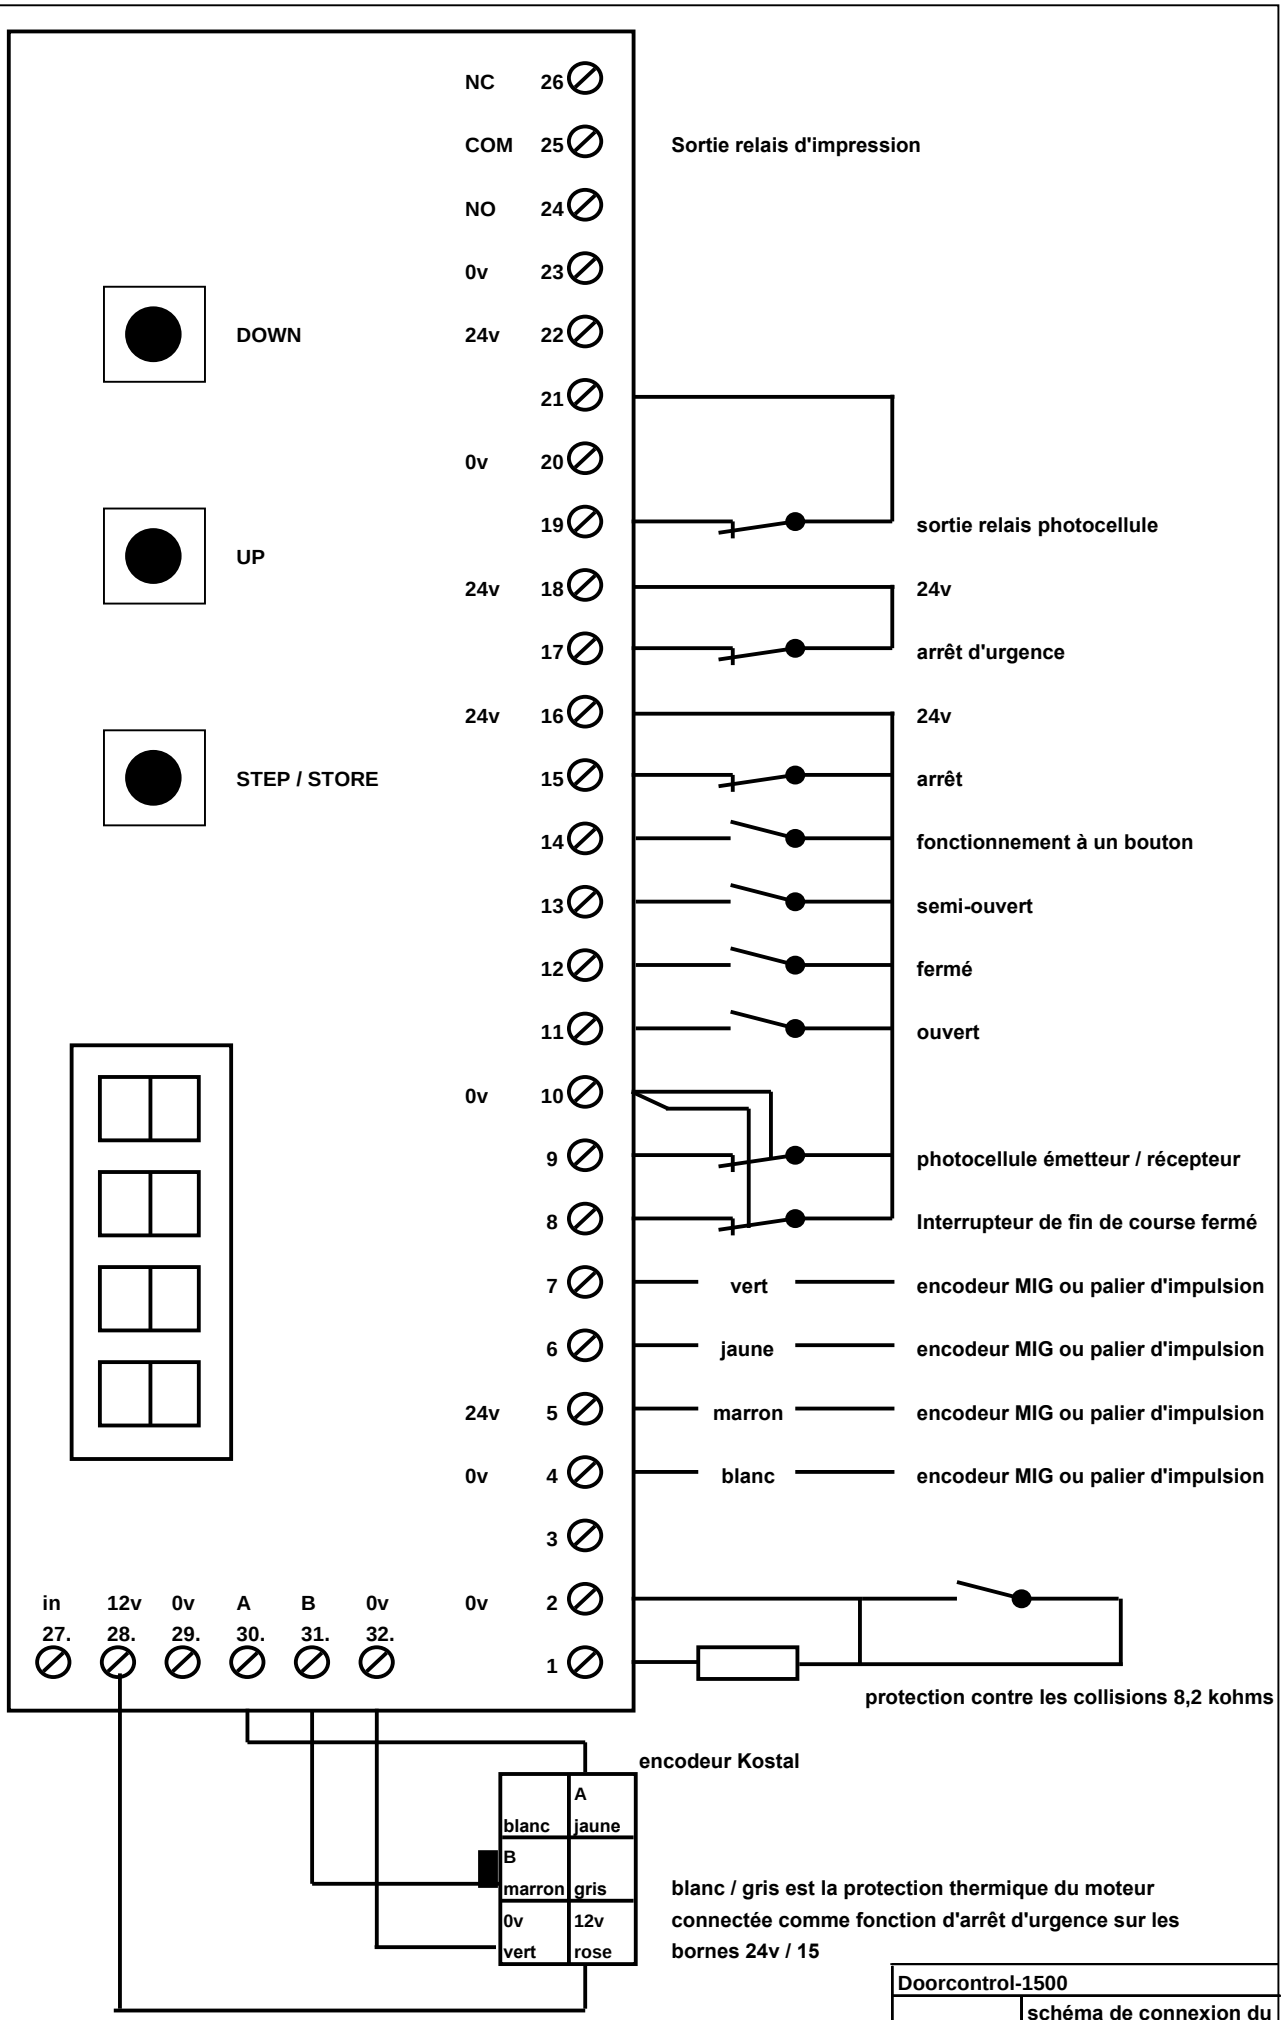
NC 26
COM 25
NO 24
0v 23
24v 22
21
0v 20
19
24v 18
17
24v 16
15
14
13
12
11
0v 10
9
8
7
6
24v 5
0v 4
3
0v 2
1
Sortie relais d'impression
DOWN
UP
STEP / STORE
sortie relais photocellule
24v
arrêt d'urgence
24v
arrêt
fonctionnement à un bouton
semi-ouvert
fermé
ouvert
photocellule émetteur / récepteur
Interrupteur de fin de course fermé
vert
encodeur MIG ou palier d'impulsion
jaune
encodeur MIG ou palier d'impulsion
marron
encodeur MIG ou palier d'impulsion
blanc
encodeur MIG ou palier d'impulsion
in 27.
12v 28.
0v 29.
A 30.
B 31.
0v 32.
protection contre les collisions 8,2 kohms
encodeur Kostal
blanc
A jaune
B marron
gris
0v vert
12v rose
blanc / gris est la protection thermique du moteur connectée comme fonction d'arrêt d'urgence sur les bornes 24v / 15
Doorcontrol-1500
schéma de connexion du circuit de commande
RvD
13-10-2008.

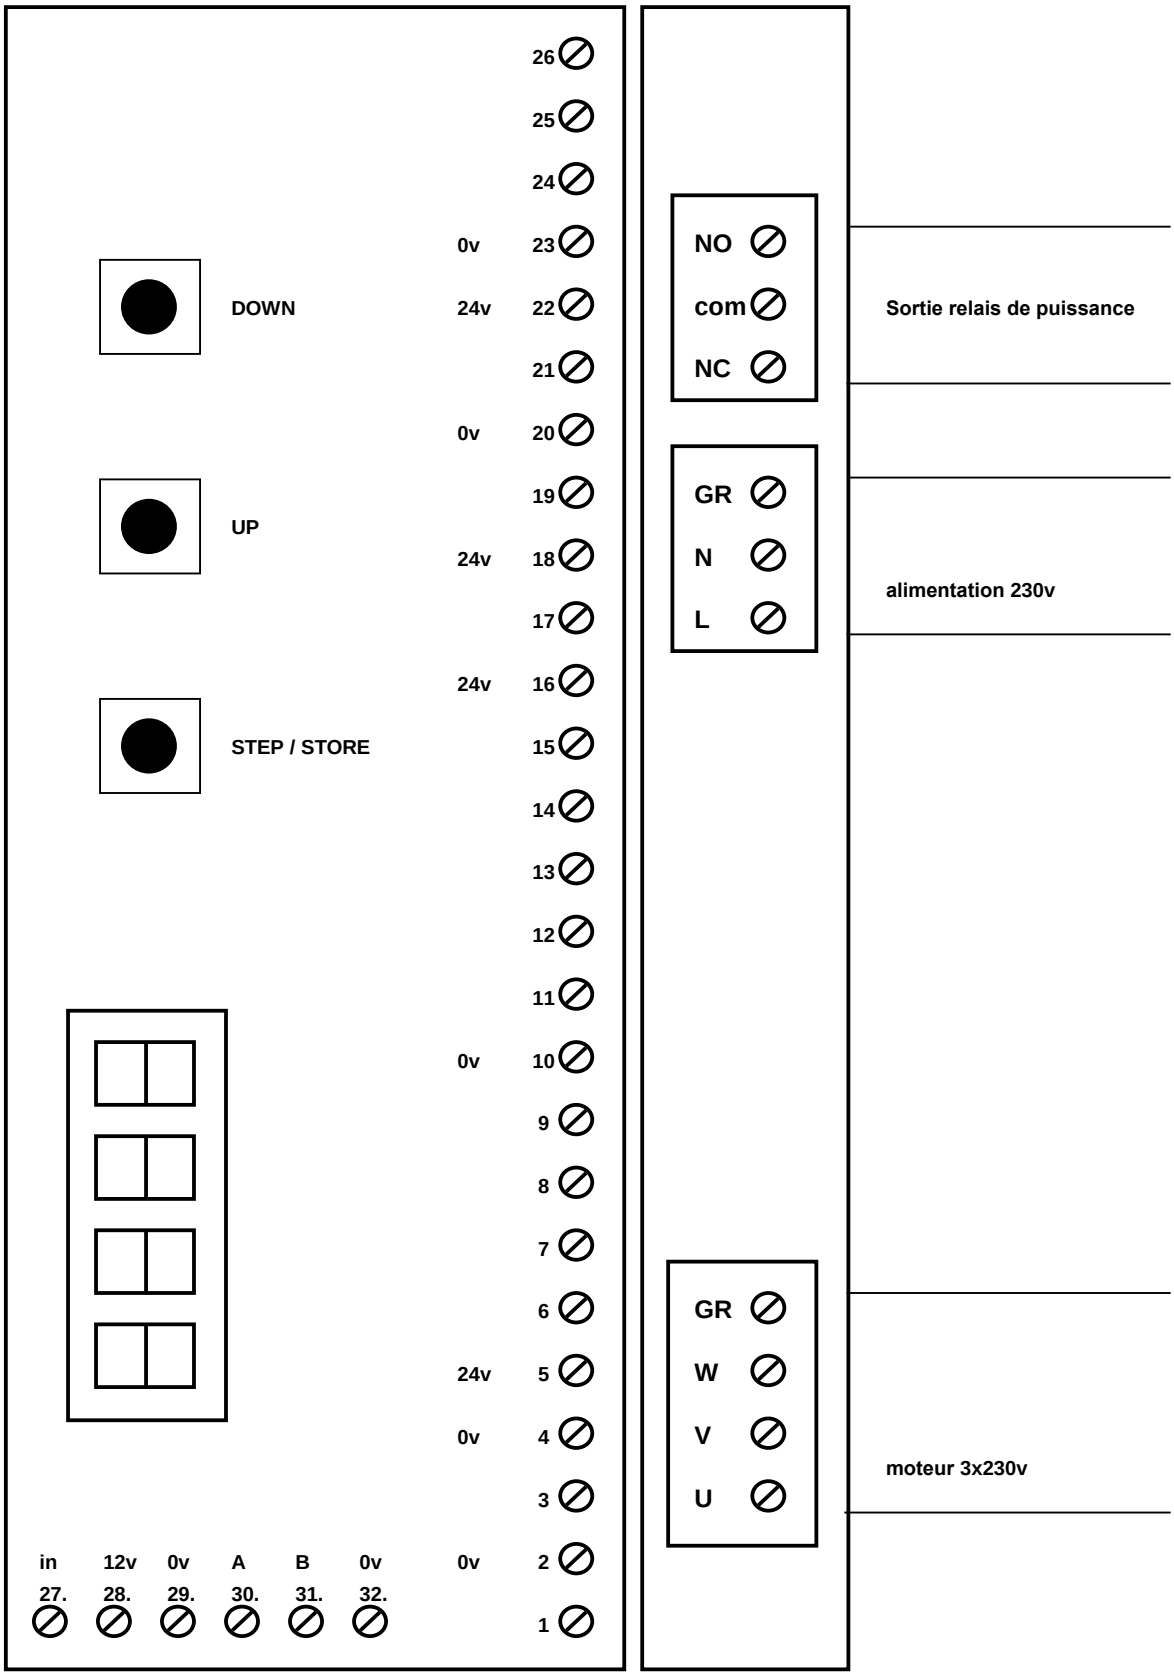

Doorcontrol-1500	
	schéma de connexion courant principal
RvD	13-10-2008.